

ULTRADESK® LEVEL




ANLEITUNG


Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte berücksichtigen Sie bei der Anwendung alle Vorsichtsmaßnahmen, welche mit elektrischen Geräten verbunden sind. Kinder dürfen den Tisch nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.
2. Prüfe vor dem Einschalten, ob keine Hindernisse zu nah am Tisch stehen.
3. Der Tisch darf nur in Wohnungen oder Büros verwendet werden. Er eignet sich nicht für andere Zwecke.


Inhalt

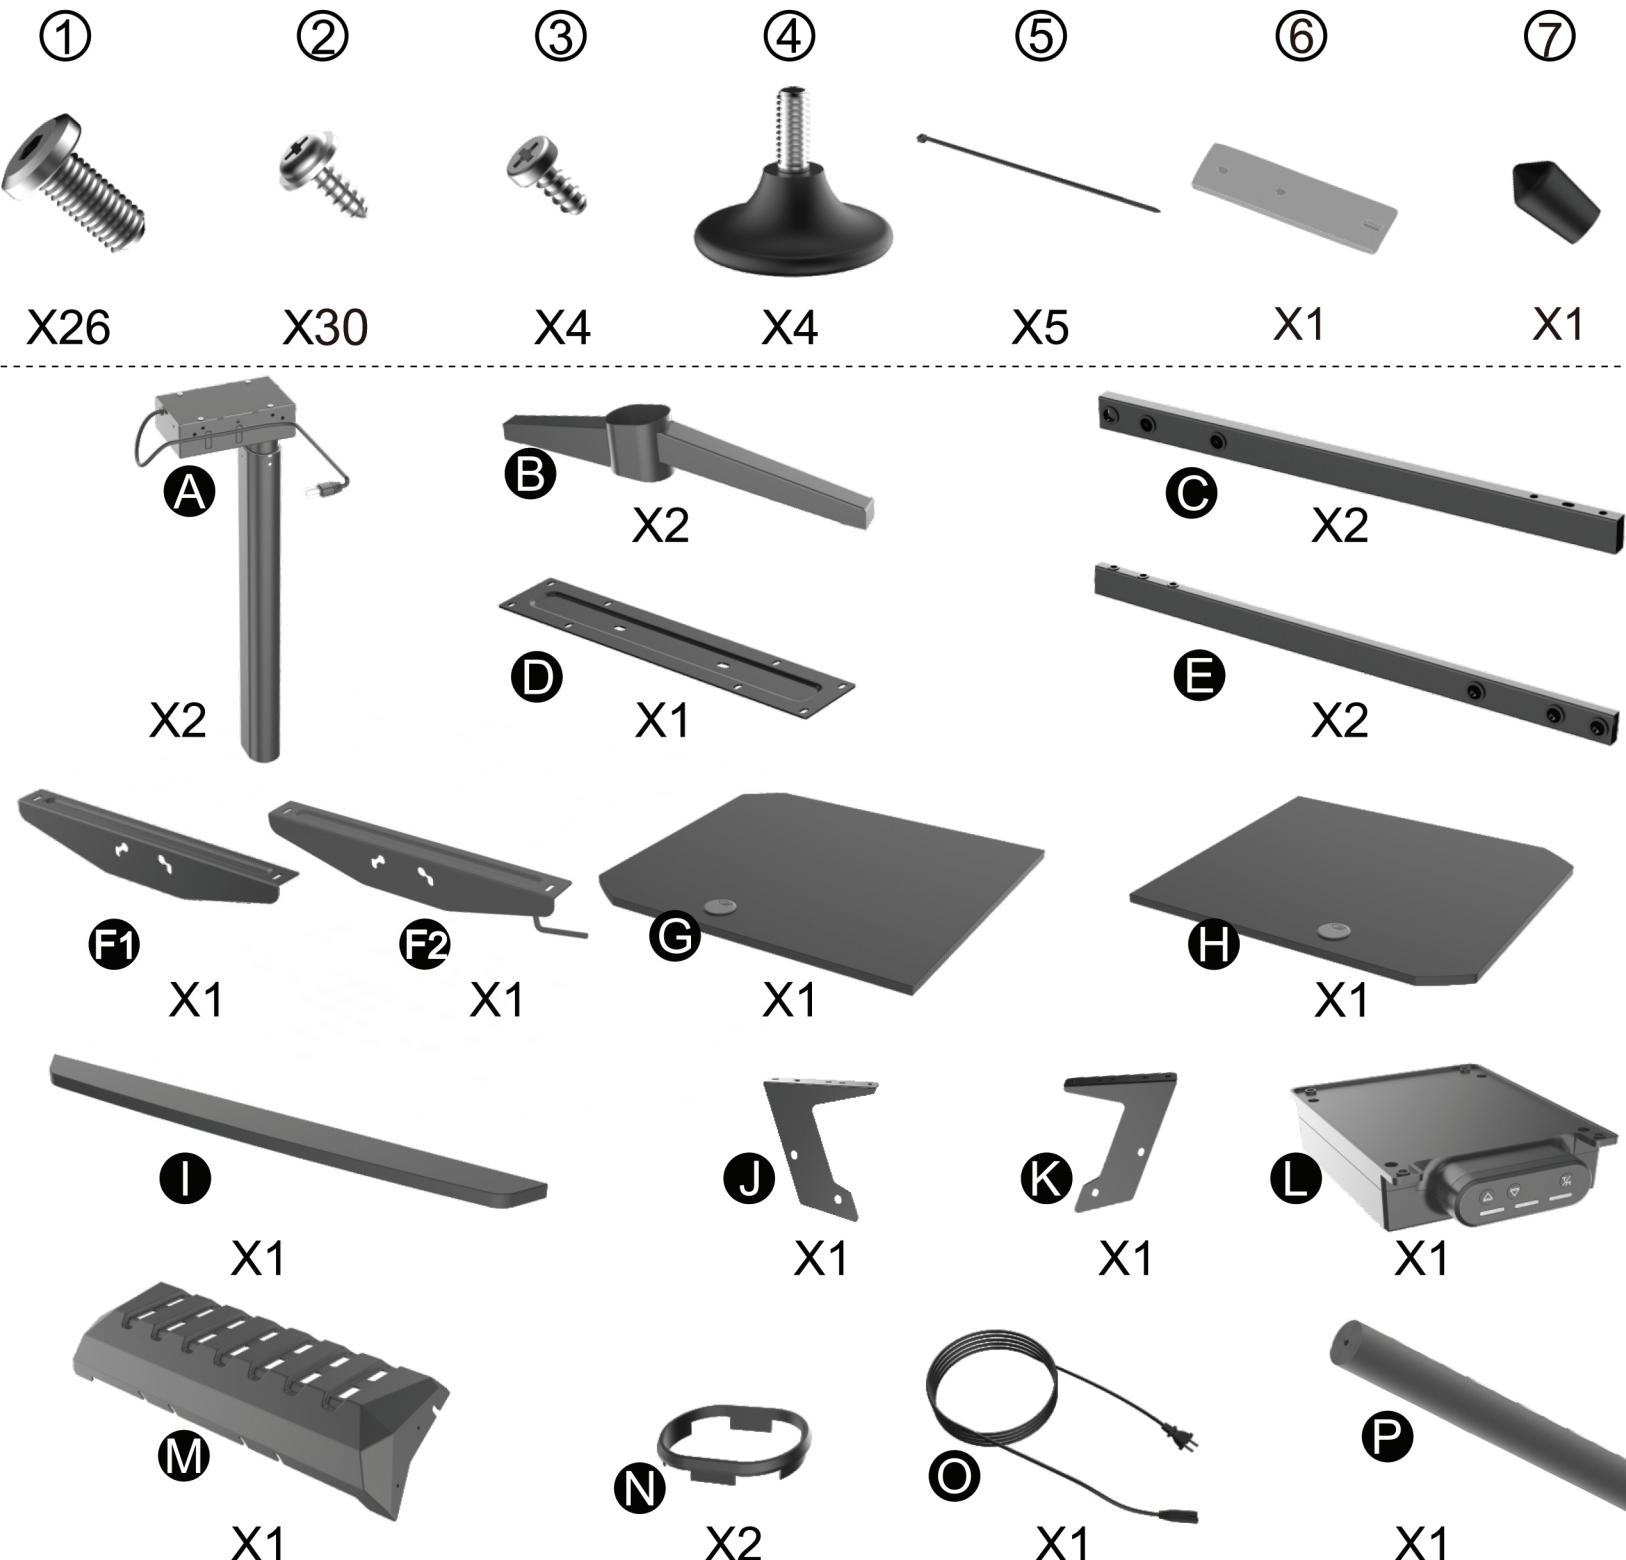

Schritt 1

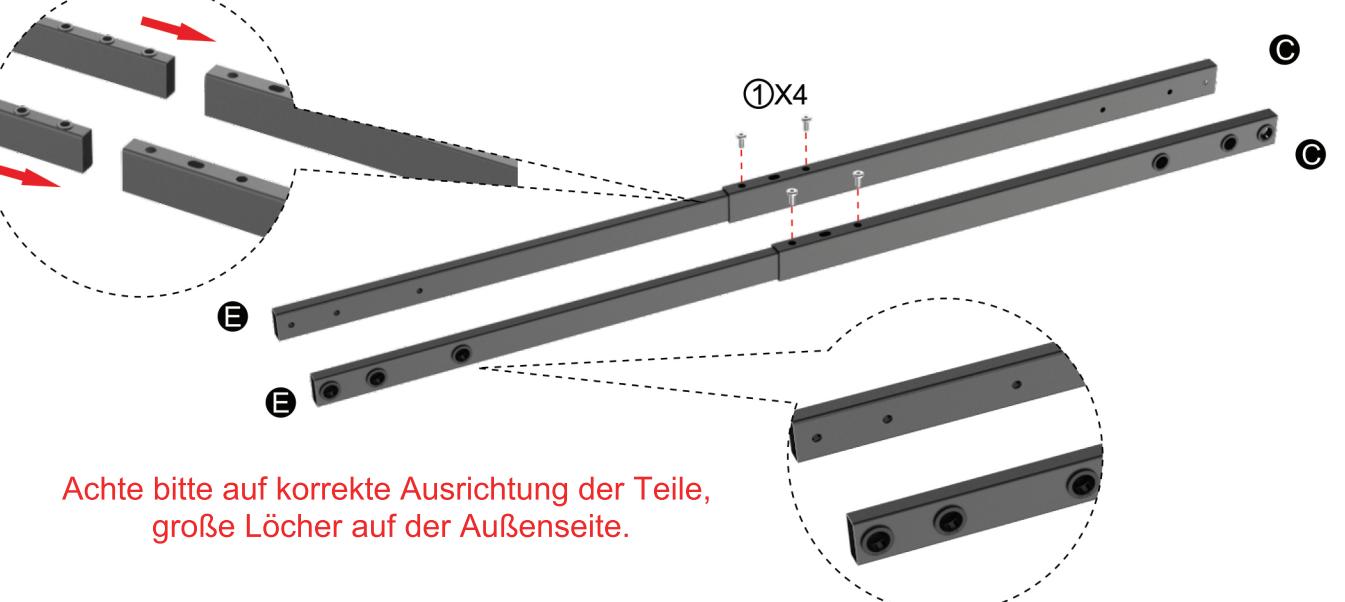

Schritt 2

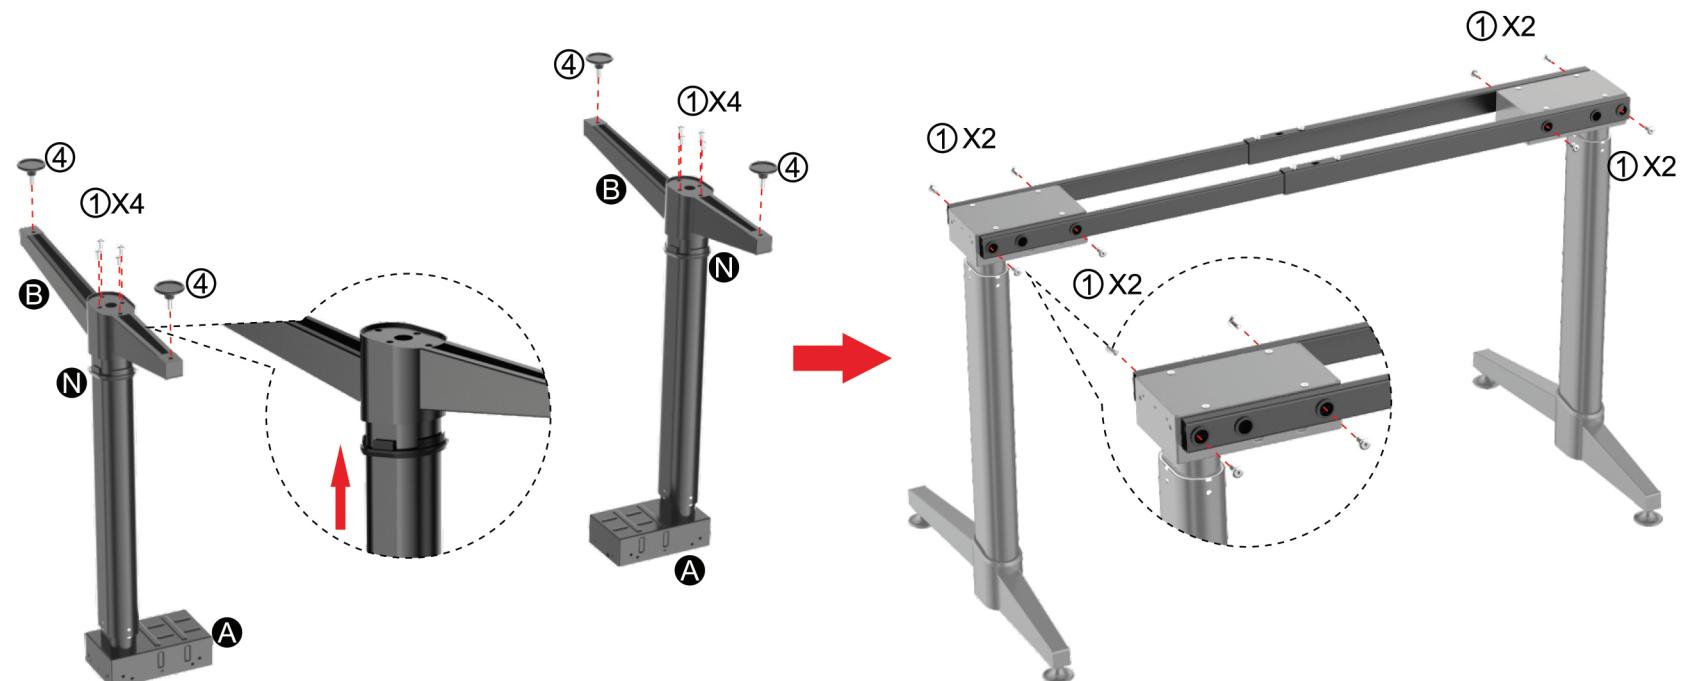


Schritt 5



Verwende einen Kabelbinder, um die Kabel zu befestigen.

Schritt 3

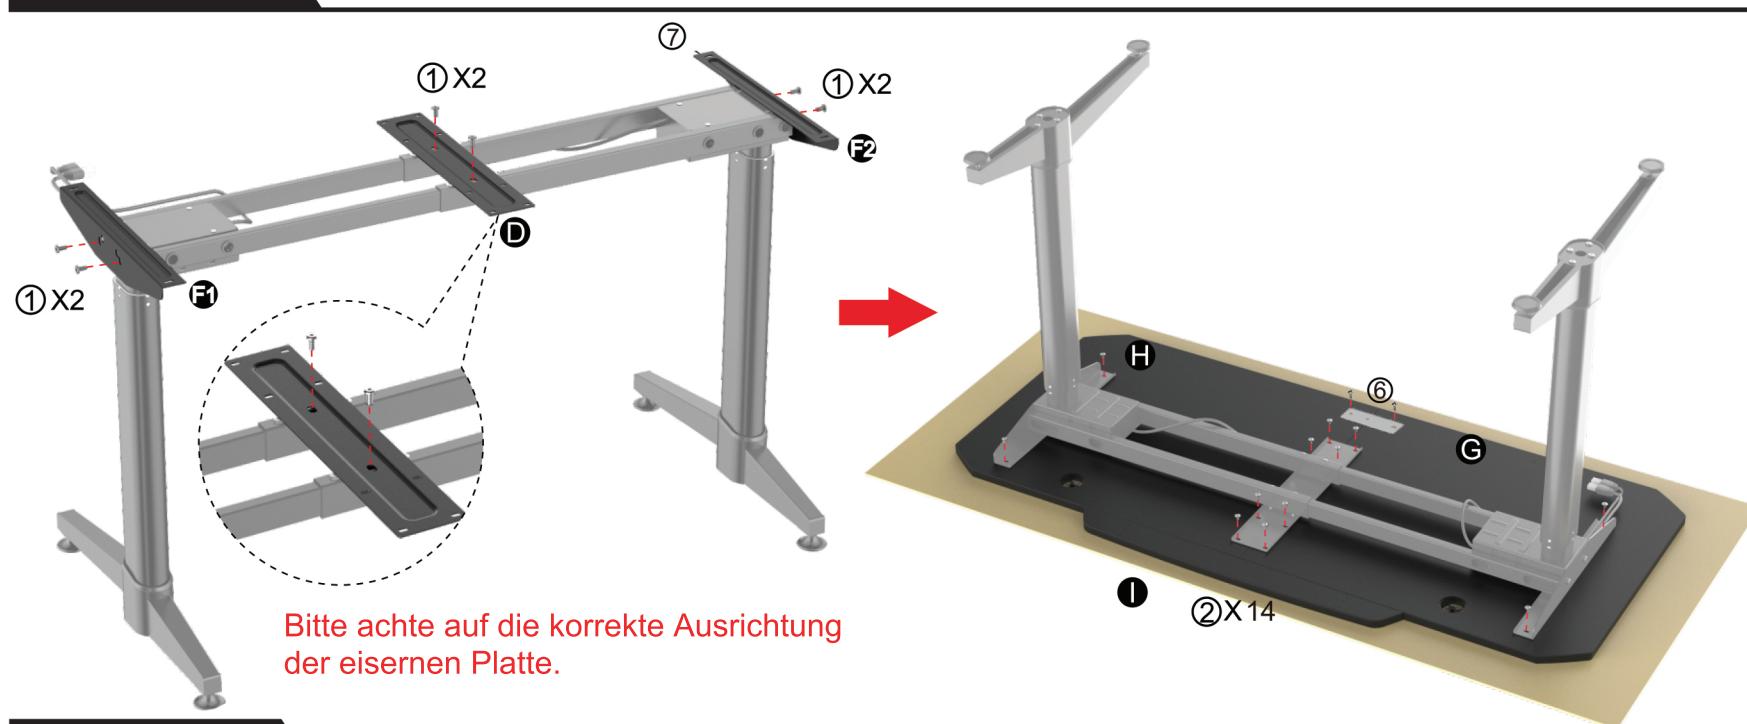


Bedienung

1. Höhenverstellung.

- ① Drücke , grüne RGB1 Diode wird aktiviert und der Tisch hebt sich.
Drücke für über 3 Sekunden, grüne Diode fängt an zu blinken, die Tischplatte wird sich automatisch zur höchsten gespeicherten Position heben.

- ② Drücke , grüne RGB2 Diode wird aktiviert und der Tisch senkt sich. Drücke für über 3 Sekunden, grüne Diode fängt an zu blinken, die Tischplatte wird sich automatisch zur niedrigsten gespeicherten Position senken.

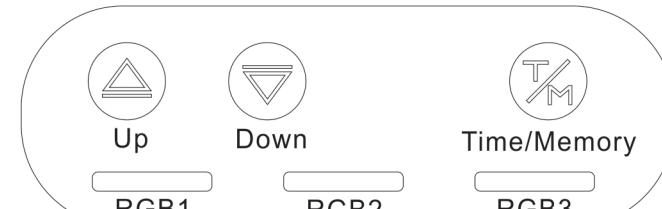

2. Speichern der Höheneinstellungen.

- ① Nach der Einstellung der gewünschten Höhe, drücke für 3 Sekunden, die grüne RGB3 Diode wird sich aktivieren, drücke oder , RGB3 wird 5 Mal blinken, was bedeutet, dass die Einstellung gespeichert wurde.
- ② Die Kombinationen " + " und " + " dürfen 2 Höhen speichern, eine Kombination speichert die höchste Einstellung, während die andere die niedrigste Einstellung speichert; drücke für 3 Sekunden, um den höchsten Punkt zu aktivieren, drücke für 3 Sekunden, um den niedrigsten gespeicherten Punkt zu aktivieren.

3. Timer Modus.

- ① Die Farbe von RGB3 symbolisiert die Zeit, weiß bedeutet 30 Minuten, hellblau bedeutet 45 Minuten, dunkelblau bedeutet 60 Minuten, keine Farbe von RGB3 bedeutet der Timer Modus ist ausgeschaltet. Die Zeit stellt man mit der TIME Taste ein.
- ② Nach dem Ablauf der gewählten Zeit werden die RGB1 + RGB2 + RGB3 Dioden gleichzeitig in grüner Farbe blinken. Drücke eine beliebige Taste, um den Modus auszuschalten. Danach kannst du den Timer Modus wieder mit der TIME Taste aktivieren.

4. Fehlerbehebung und Reset.

- ① Während der ersten Installation drücke und für 7 Sekunden, danach wird sich der Tisch automatisch nach oben und unten bewegen, um sich zu kalibrieren. Sobald dieses Verfahren beendet ist, darf man den Tisch normal benutzen.
- ② Wenn der Tisch nicht korrekt funktioniert oder die RGB1+RGB2 Dioden blinken in rot/lila/gelb, schalte bitte die Stromversorgung vom Kontroller für einen Moment ab und überprüfe die Verbindung der Kabel zum linken und rechten Motor.
- ③ Wenn der 2. Schritt das Problem nicht gelöst hat. Drücke für 7 Sekunden, RGB1+RGB2 Dioden fangen an in grüner Farbe zu blinken, der Tisch startet ein Kontroll- und Reparaturverfahren. Sobald dieses Verfahren beendet ist, darf man den Tisch normal benutzen.

Schritt 4

