
ULTRADESK®

SHIFT



Montaż przez dwie osoby

NARZĘDZIA

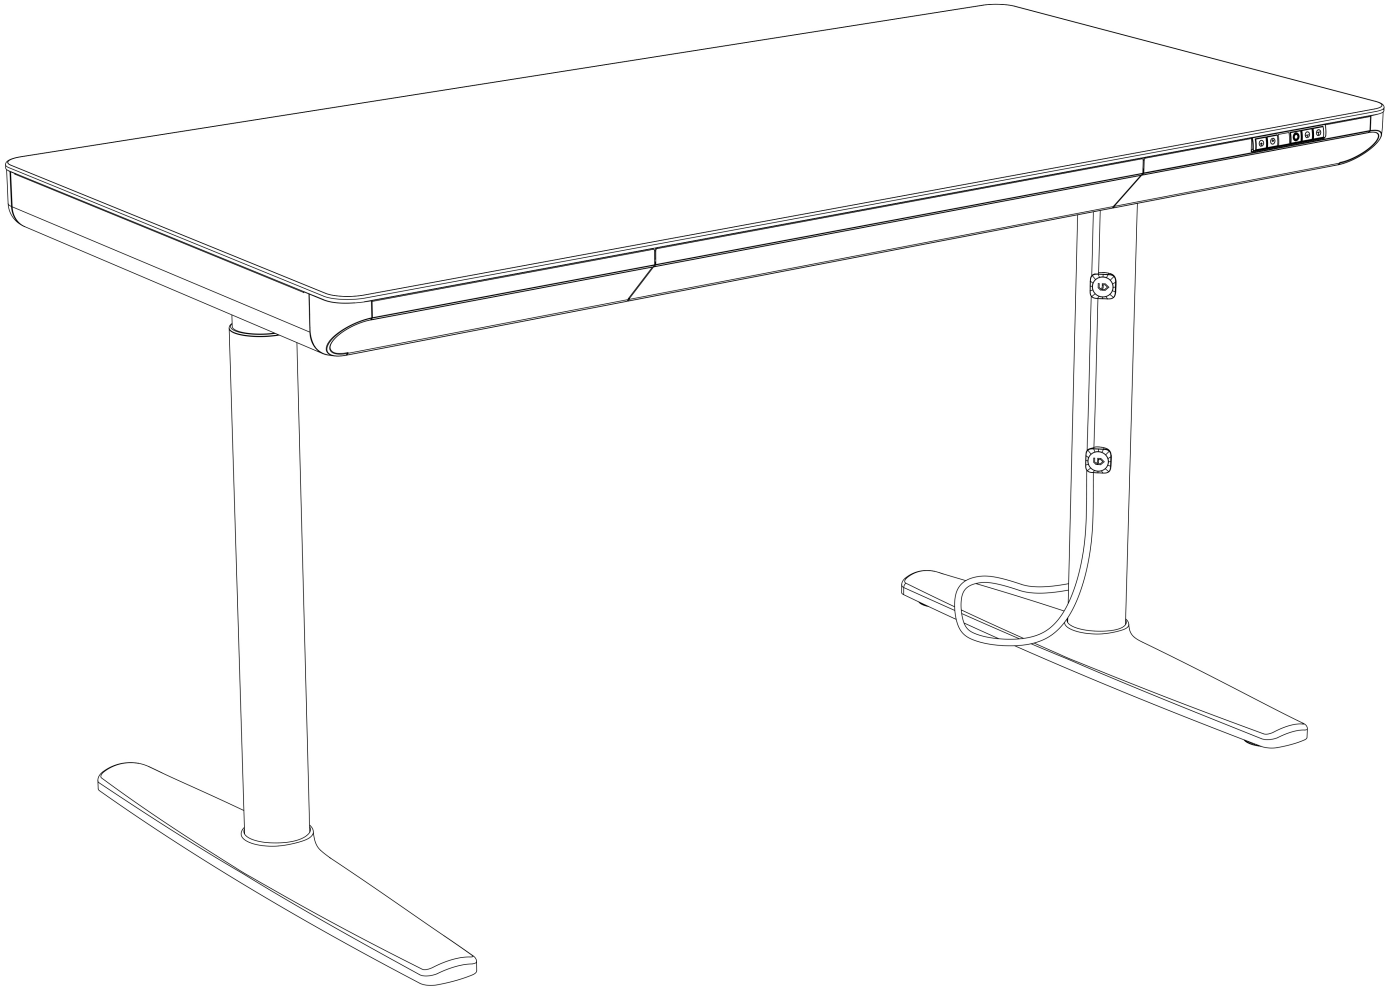

Cx1

ŚRUBY



M8*15mm


Ax10




M6*15mm

Bx12


CZĘŚCI

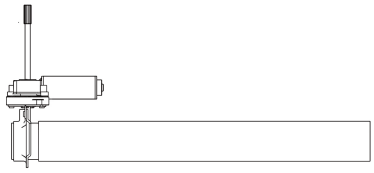


1X1




2X1

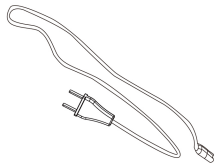

3X1



4X2

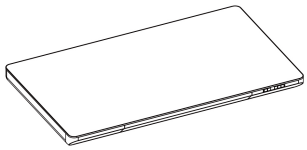


5X1


Część montowana pod blatem.


6X1





7X2

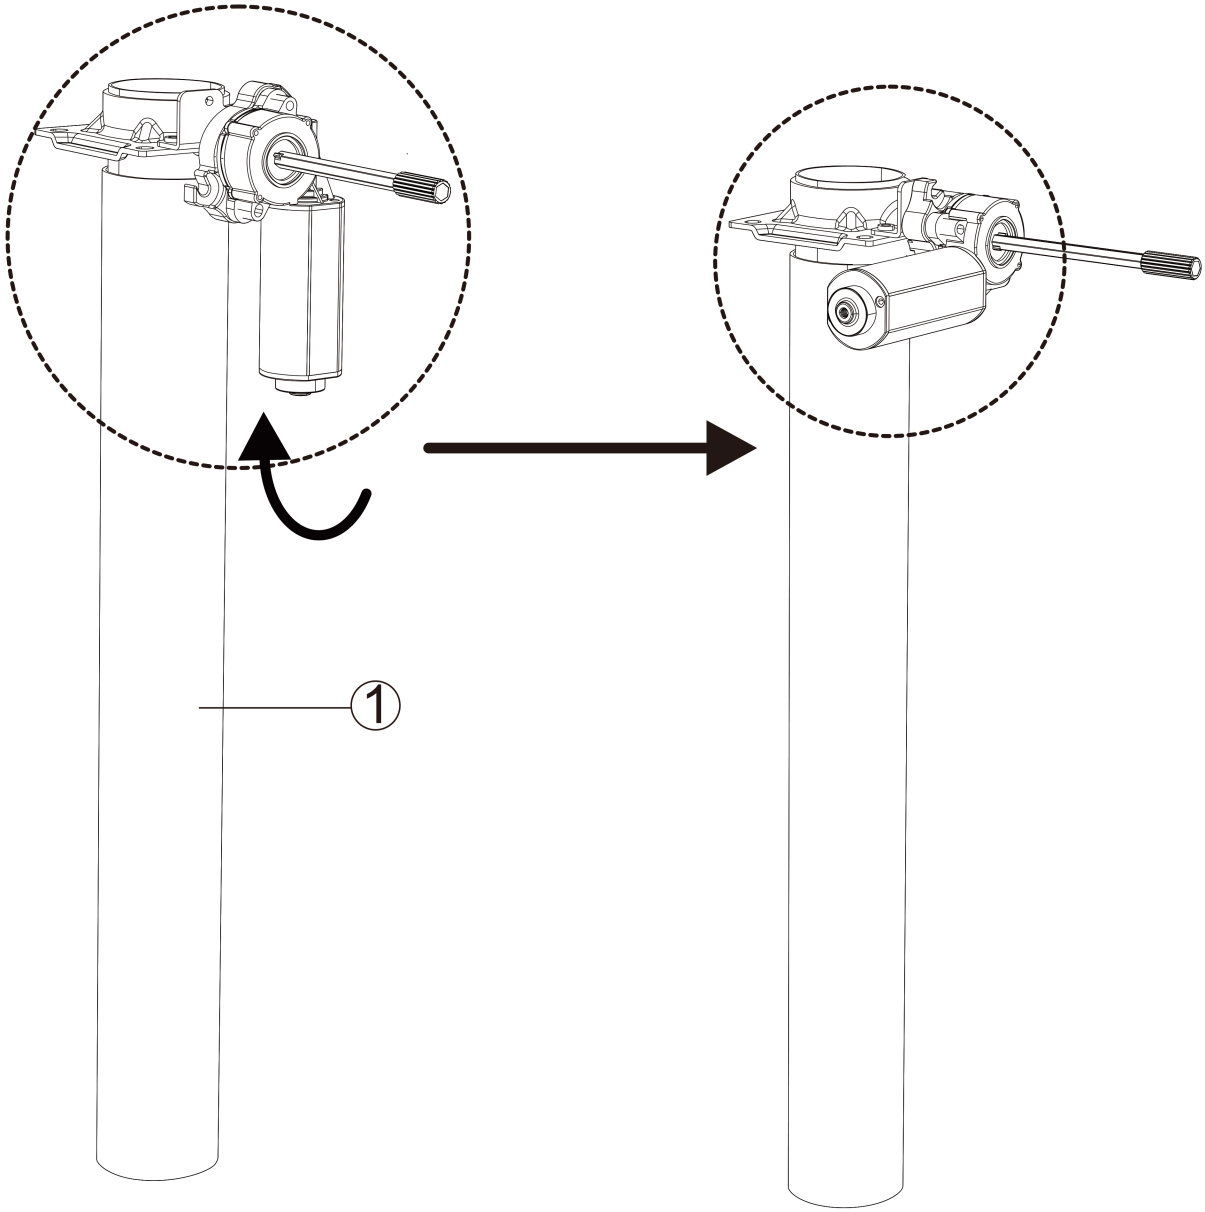

1

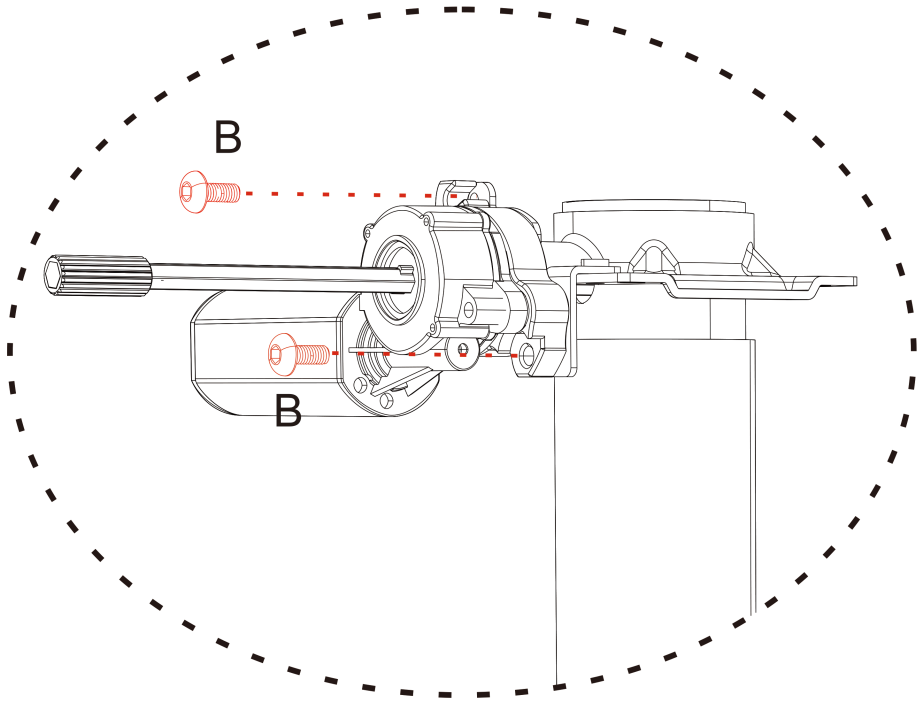

B
B

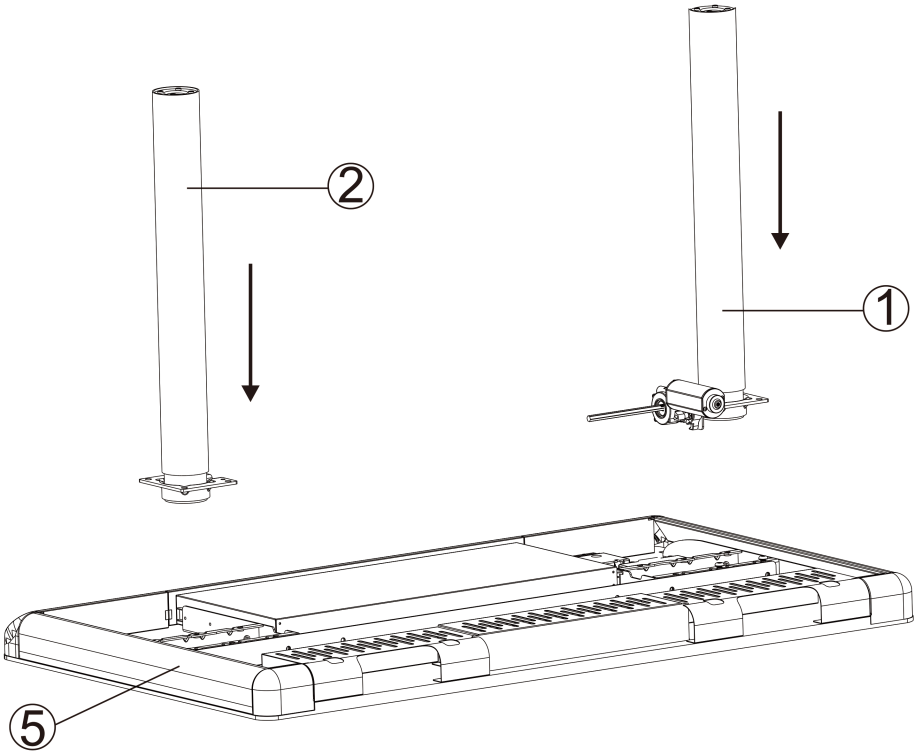

2
1
5

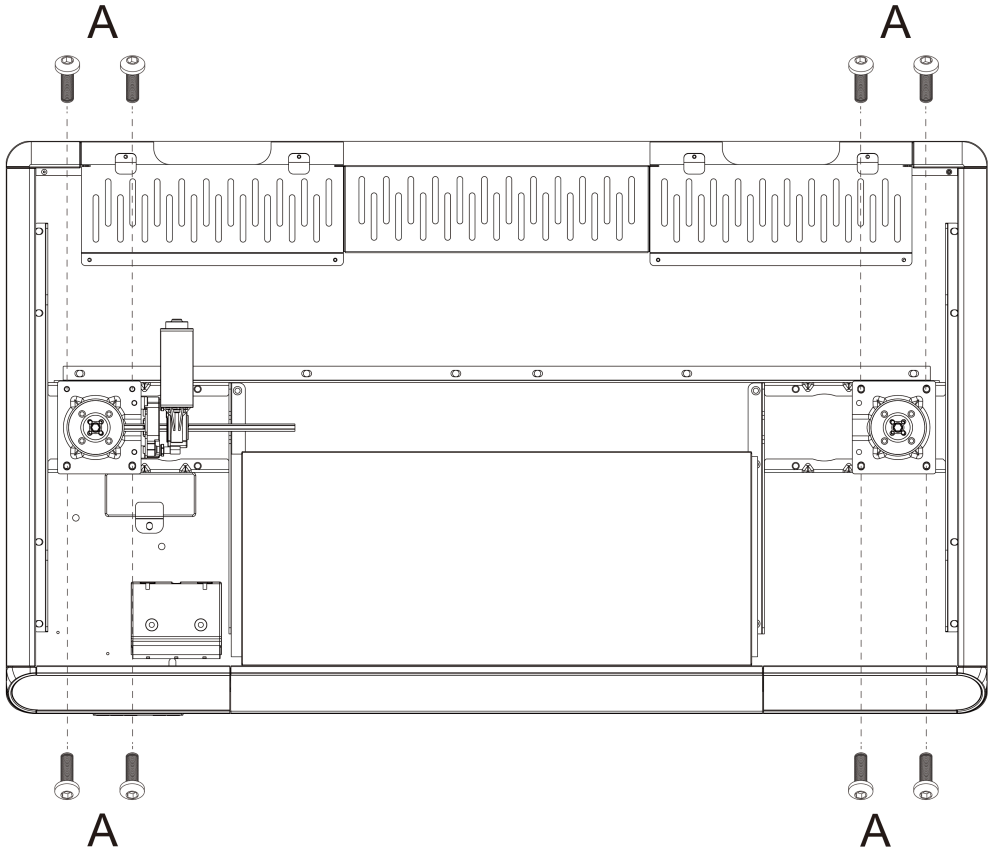

A
A
A
A

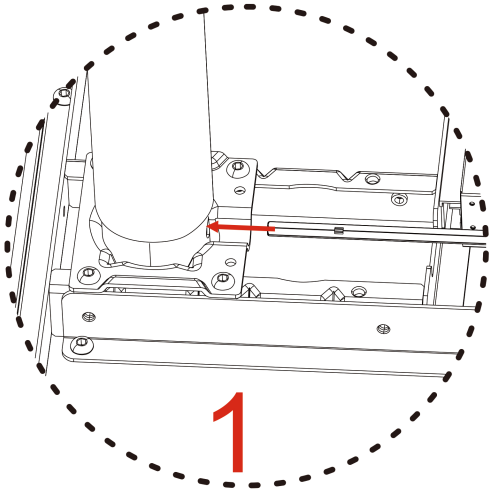
1

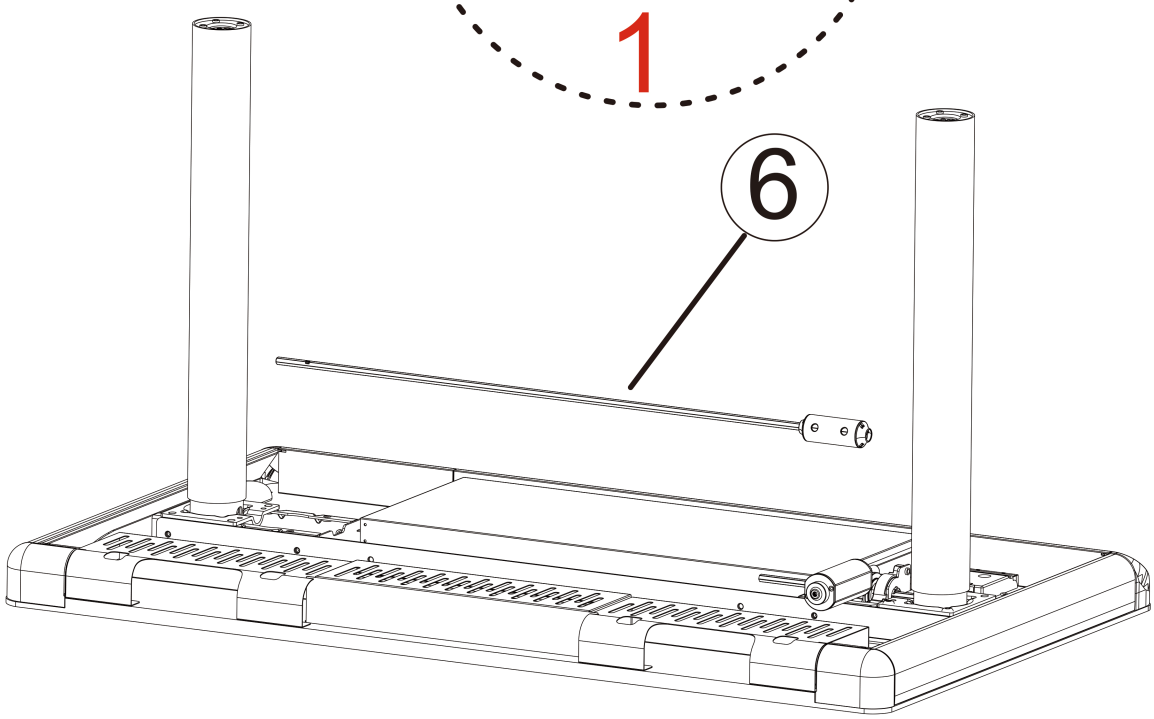

6

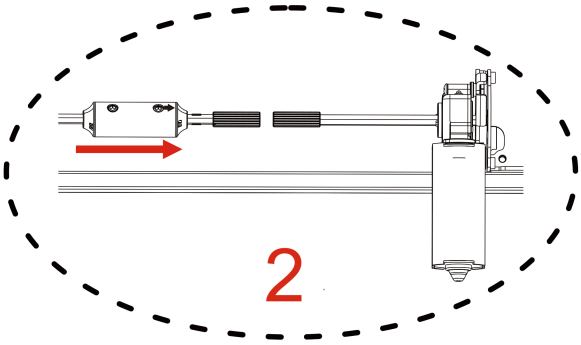

2

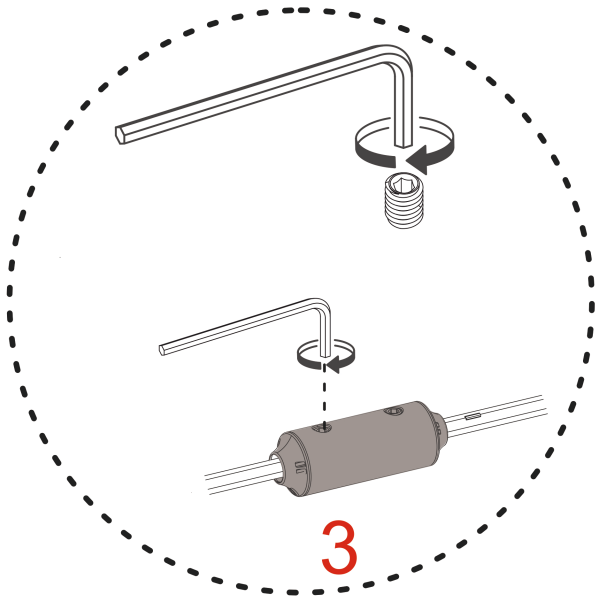

3

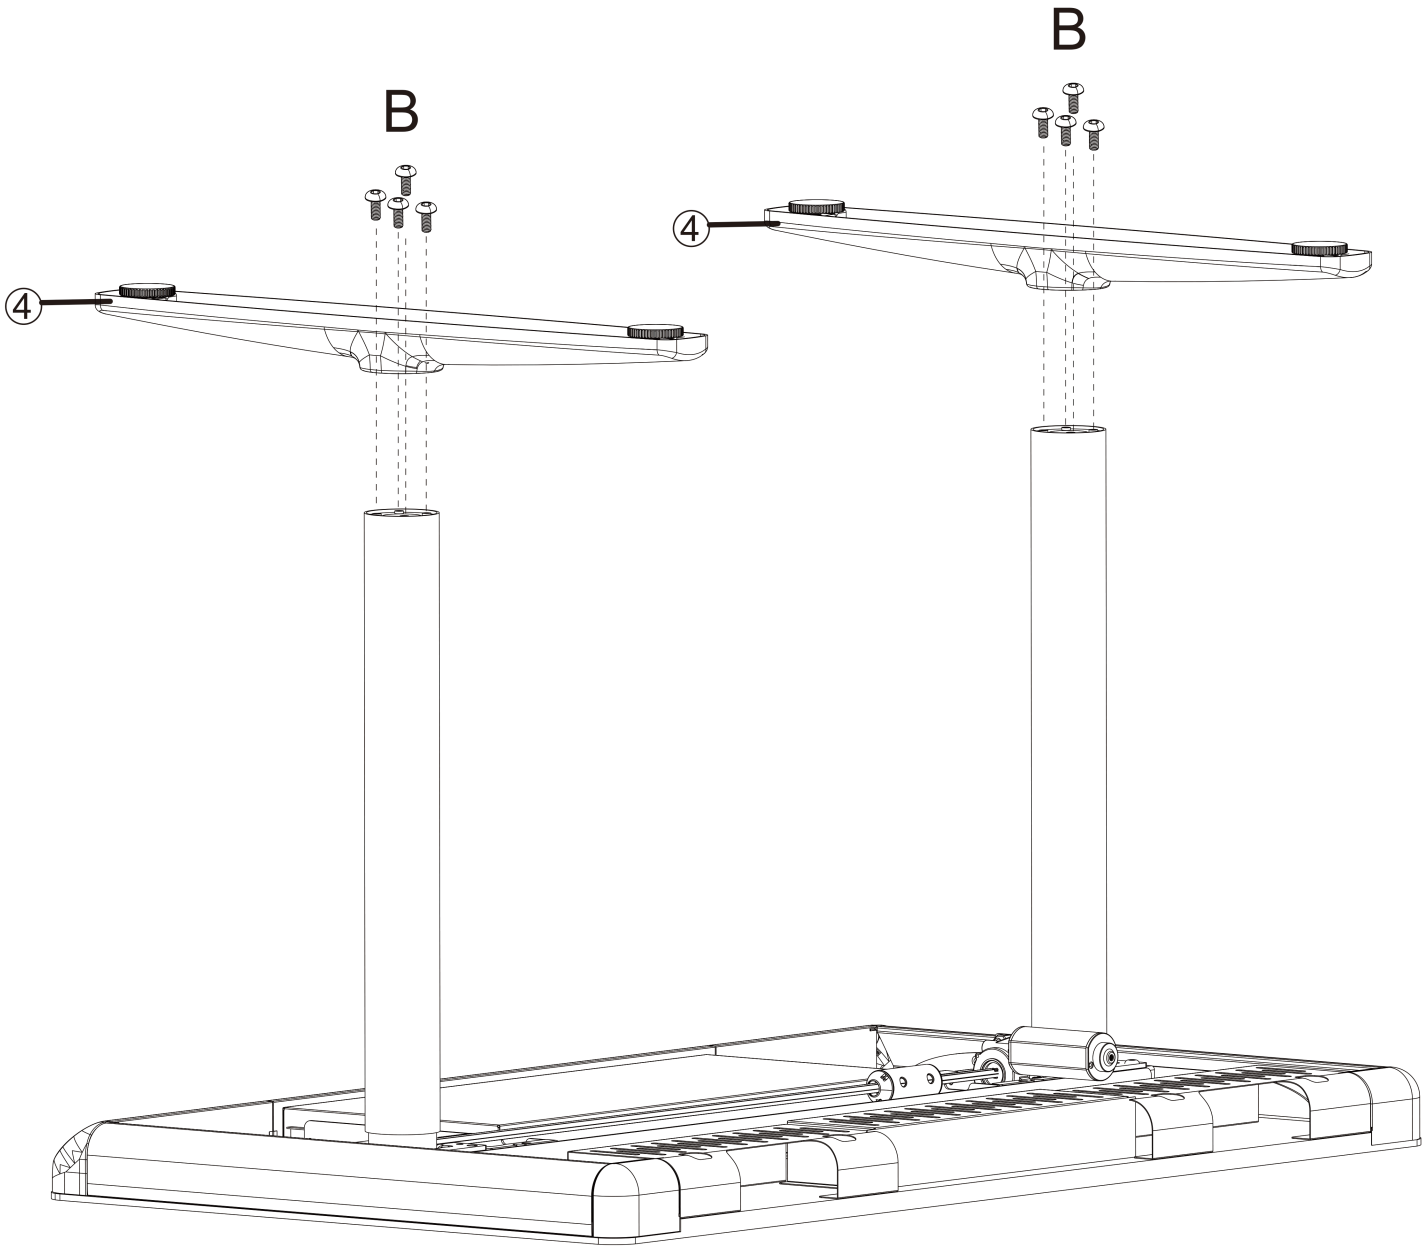
B
B
4
4


5

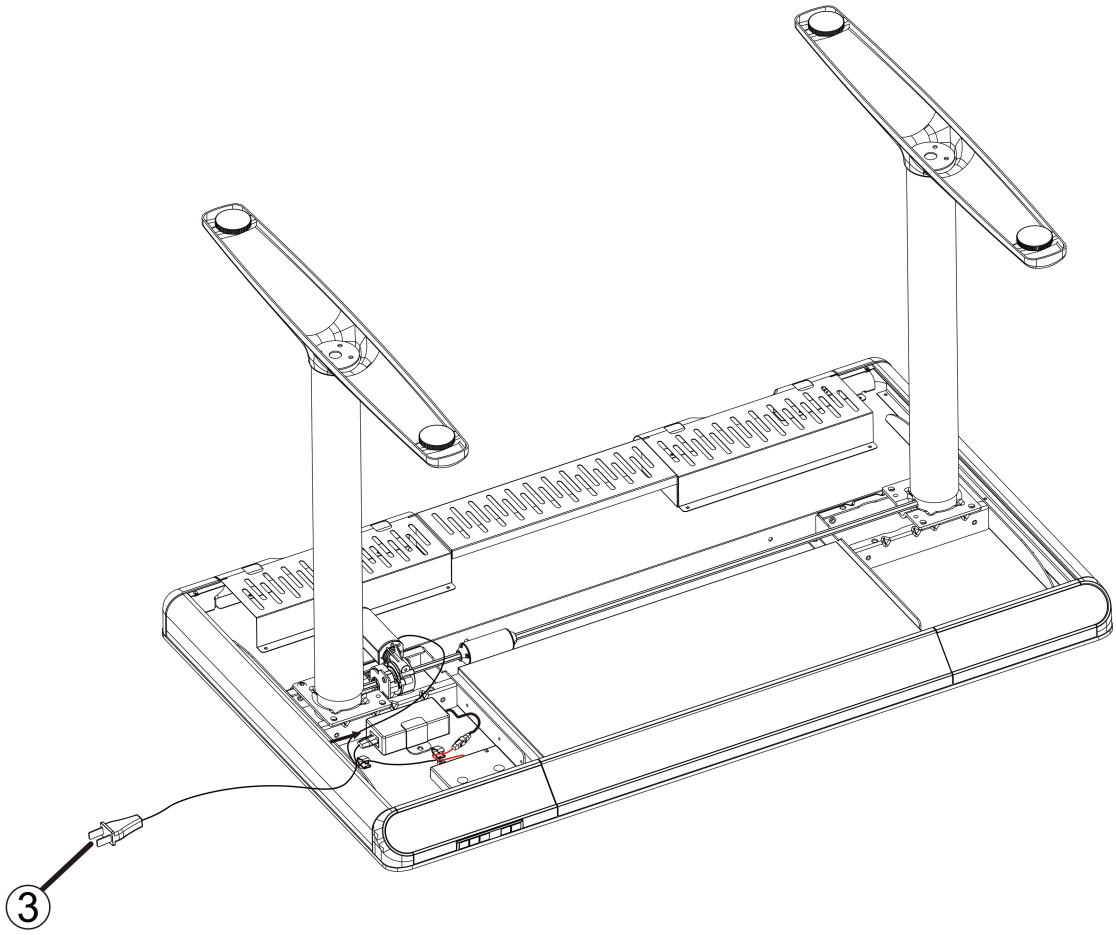

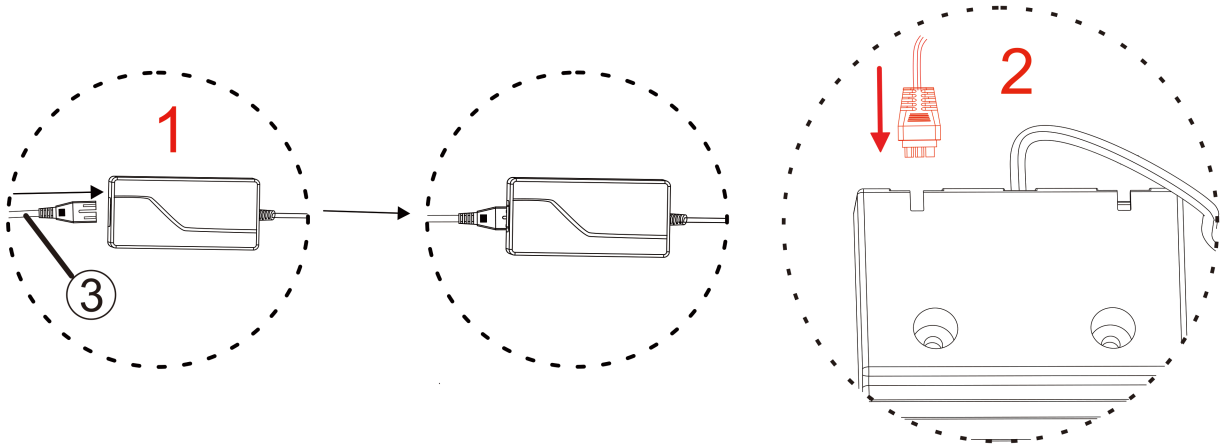

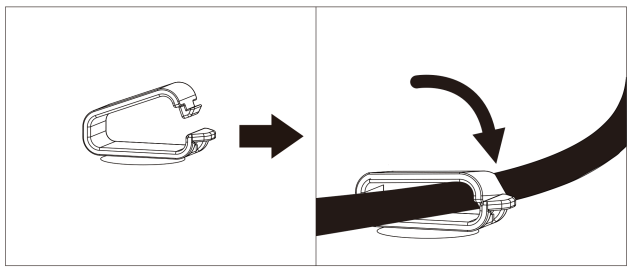

6

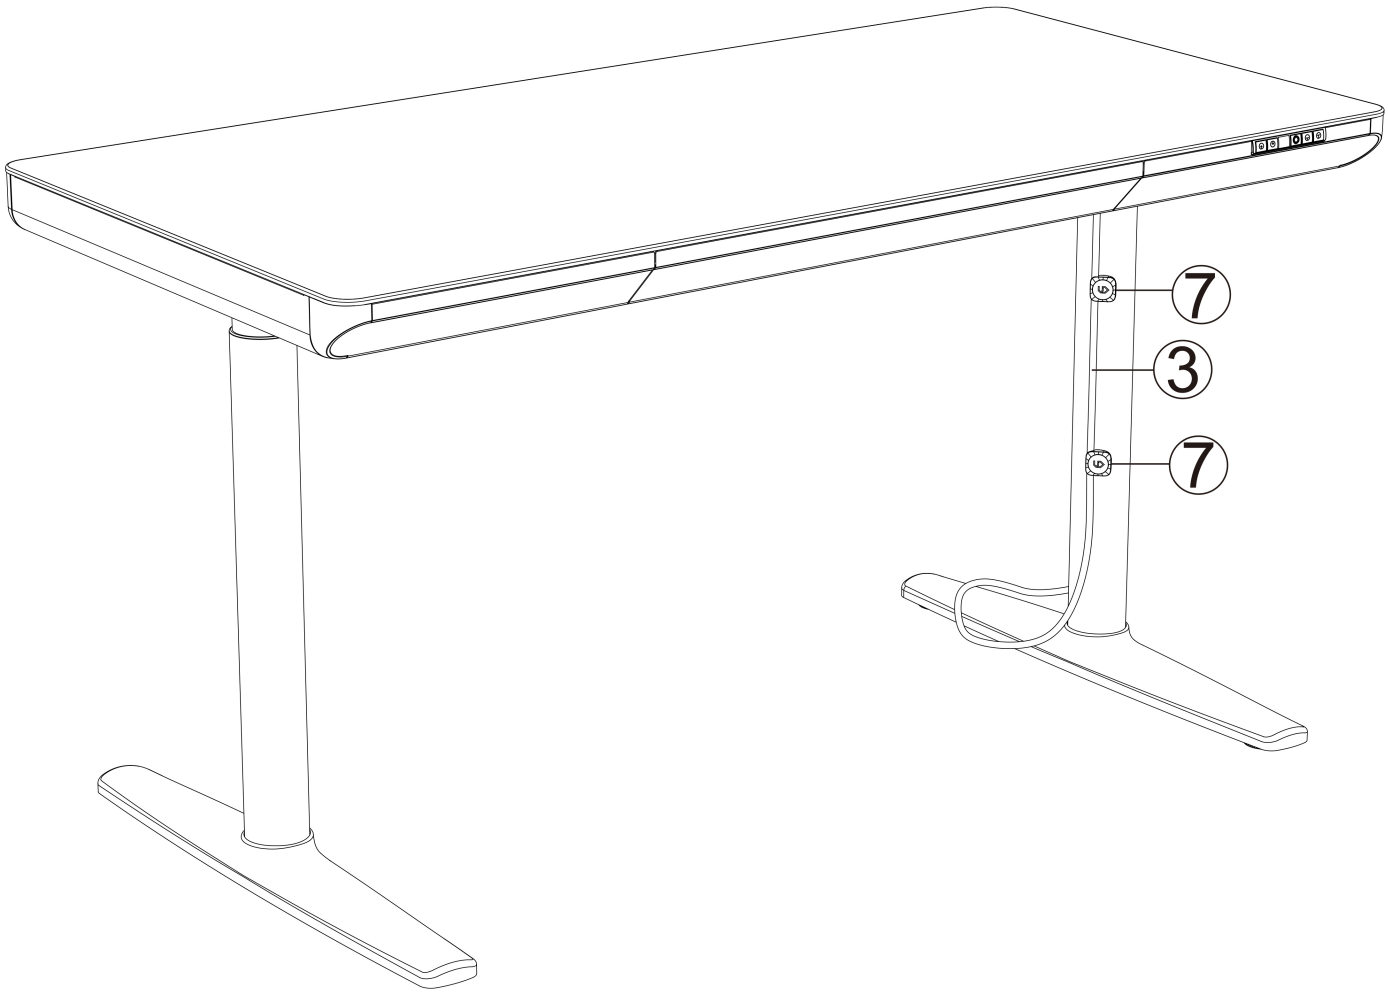

Panel sterowania




Uwagi

Upewnij się, że w przestrzeni ruchu biurka nie znajdują się żadne przeszkody, nie dociskaj biurka do ściany i upewnij się że kabel zasilania nie jest zbyt naciągnięty.


Porady

Ustaw najwygodniejszą wysokość do siedzenia jako pamięć pozycji siedzącej.
Ustaw najwygodniejszą wysokość do stania jako pamięć pozycji stojącej.

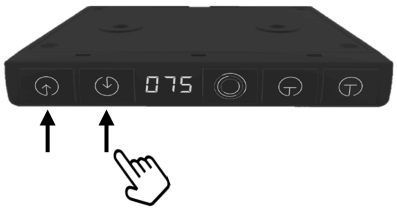

Regulacja biurka


Naciśnij przycisk lub ,
aby podnieść lub obniżyć biurko

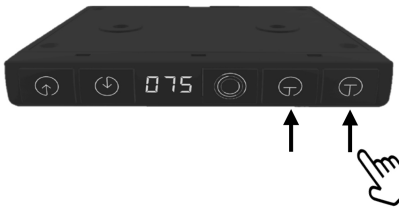

Przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy

Zapamiętywanie pozycji


W stanie spoczynku
Naciskaj przez 3 sekundy lub dłużej przycisk ,
aby zapamiętać wysokość dla pozycji siedzącej
Naciskaj przez 3 sekundy lub dłużej przycisk ,
aby zapamiętać wysokość dla pozycji stojącej

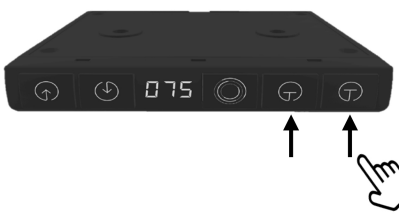

Aktywacja pozycji

W stanie spoczynku
Naciśnij krótko przycisk ,
a biurko podniesie się do zapamiętanej pozycji siedzącej
Naciśnij krótko przycisk ,
a biurko podniesie się do zapamiętanej pozycji stojącej

⚠ System można zatrzymać poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza podczas przechodzenia do wybranej pozycji pamięci.

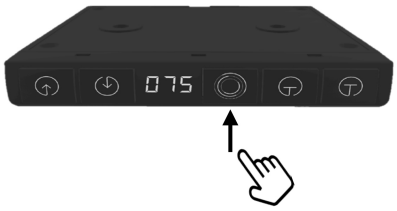

Tryb ćwiczenia

Funkcja

Po aktywacji funkcji,
biurko podnosi się o 12 cm w ciągu 3 minut,
następnie zatrzymuje na 2 minuty,
po czym obniża się o 12 cm w ciągu 3 minut,
ponownie zatrzymuje na 2 minuty.
Cały proces powtarza się.

Obsługa

Biurko w stanie spoczynku.

1. Włączanie: naciśnij krótko przycisk , następnie zwolnij go.
   System potwierdza aktywację poprzez włączenie podświetlenia.

2. Wyłączanie:
a. Funkcja automatycznie wyłącza się po 1 godzinie.
b. Naciśnij dowolny inny przycisk, aby wyłączyć funkcję.
   System potwierdza dezaktywację poprzez wyłączenie podświetlenia.

Resetowanie



Naciskaj ponad 5 sekund

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk obniżania. Na wyświetlaczu pojawi się kod “rES”, a biurko obniży się, a następnie podniesie.
Gdy na wyświetlaczu pokaże się aktualna wysokość, oznacza to, że reset został zakończony.

⚠ Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w trakcie trwania resetu, przerywa całą procedurę. W takim przypadku należy ponownie aktywować reset.

Rozwiązywanie problemów

⚠
Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych przy biurku należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilającego od źródła zasilania!

Kod błędu	Objawy	Powody	Rozwiązania
E02	Biurko nieco się podnosi, a następnie lekko obniża lub nieco obniża, po czym lekko podnosi.	Podczas podnoszenia lub obniżania biurko natrafiło na przeszkodę lub konstrukcja biurka jest przechylona.	Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód w przestrzeni, w której biurko porusza się podczas regulacji lub konstrukcja nie jest przechylona.
Hot	Po długim okresie nieprzerwanego podnoszenia i obniżania, nagle biurko przestaje się podnosić i obniżać.	Mechanizm regulacji był nieprzerwanie wykorzystywany przez ponad 2 minuty, co aktywowało ochronę przed przegrzaniem.	Odczekaj 18 minut przed ponownym użyciem elektrycznej regulacji.
E10	Nie działa podnoszenie i obniżanie biurka.	1. Błąd podłączenia silnika. 2. Błąd silnika.	Wyłącz zasilanie, sprawdź podłączenie silnika i panelu sterowania, a następnie włącz zasilanie i aktywuj procedurę resetu.
E20	Biurko zatrzymuje się podczas podnoszenia lub obniżania, a następnie działa tylko w przeciwnym kierunku.	Biurko jest przeciążone podczas podnoszenia lub natrafia na przeszkodę podczas obniżania.	Usuń część przedmiotów z biurka lub usuń przeszkodę pod blatem, a następnie przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk obniżania, aby aktywować reset.
rES	Kod “rES” miga na wyświetlaczu panelu sterowania.	Biurko wymaga przeprowadzenia procedury resetu.	Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk obniżania, aby aktywować reset.
	Rozwiązania nie usunęły problemu?		**Proszę skontaktuj się z Obsługą Klienta!**